
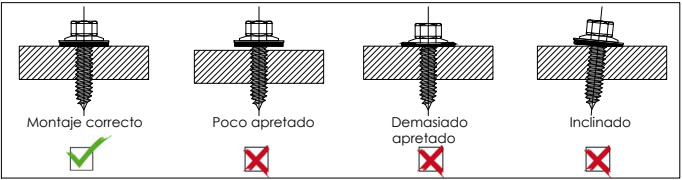


Nota:

- Comprobar el buen estado de la chapa y la capacidad portante de la misma
- Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada

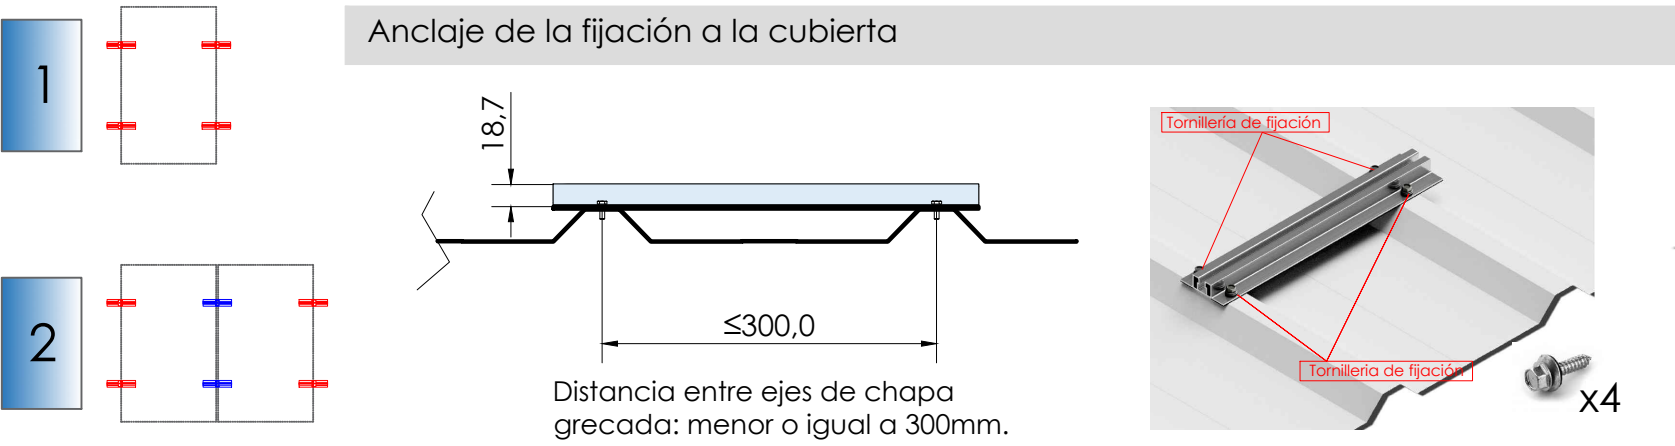

Fijación de los módulos con los presores centrales y laterales

Par de apriete:

Tornillo Presor 7 Nm


Tornillo M6.3 Hexagonal 10 Nm

Presor lateral

- 1) Alinear presor con el perfil
- 2) Introducir en la ranura
- 3) roscar el tornillo.

Presor central

- 1) Alinear presor con el perfil
- 2) bajar hasta hacer clic
- 3) roscar el tornillo.

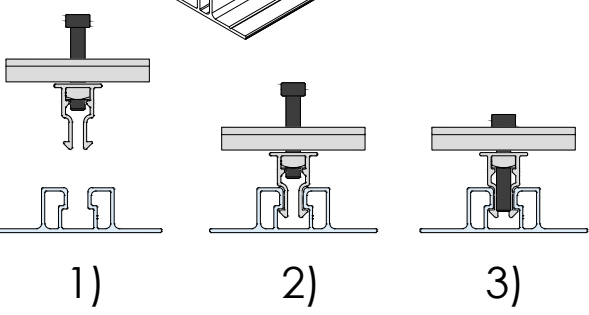

Fijación + Kit presor Lateral regulable

Fijación + Kit presor Central


Soporte coplanar microrail para cubierta metálica. Vertical.

05V

SUNFER


Perfiles paralelos a la cumbrera

El perfil se fija a la chapa mediante 4 tornillos autorroscantes (2 a cada lado)

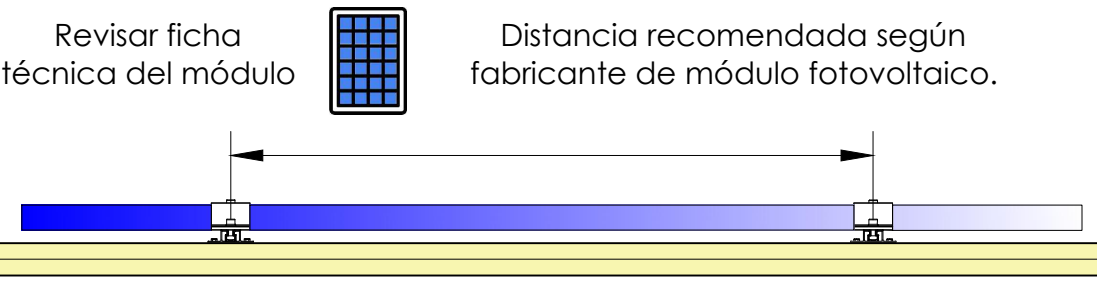

05V1	4	4	0
05V2	6	4	2
05V3	8	4	4
05V4	10	4	6
05V5	12	4	8
05V6	14	4	10
05V7	16	4	12
05V8	18	4	14

Todos los tamaños

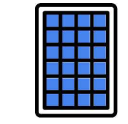

Marcado ES19/86524

CE