





Estructura coplanar cubierta metálica

Instrucciones de montaje

1 Atornillamiento de soportes a la cubierta

Anclar a las correas u otros elementos resistentes. La base incorpora una pieza de EPDM para asegurar la estanqueidad y separar los dos metales.

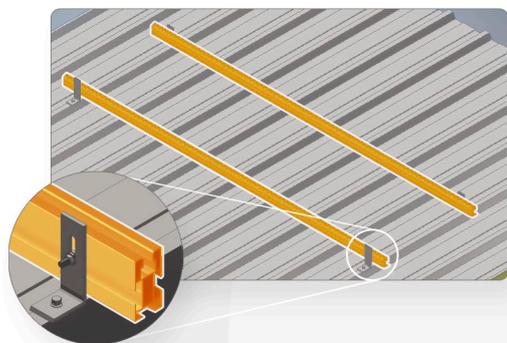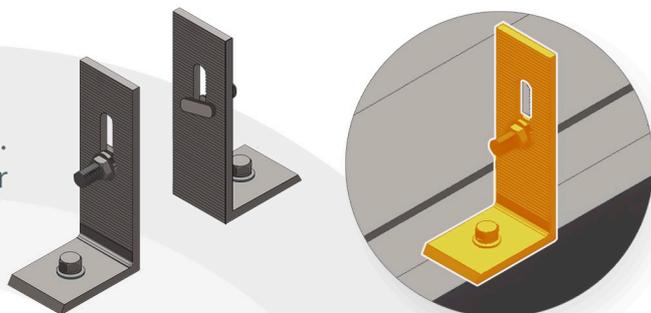

2

Colocación de perfiles porta-placas en los soportes

Sujeción de los perfiles porta-placas a los soportes metálicos con el tornillo cabeza martillo incluido.

3




Colocación de presores

Presor lateral

Se coloca en las placas de los extremos y garantiza la sujeción de éstas a los perfiles. Está formado por dos piezas de corredera, de modo que se puede ajustar fácilmente para distintos anchos de paneles solares.

Presor central

Colocar entre dos placas para garantizar la sujeción de éstas a los perfiles. Se coloca desde arriba, situándolo en su lugar; se presiona y una vez hecho el click se atornilla hasta conseguir el apriete necesario.

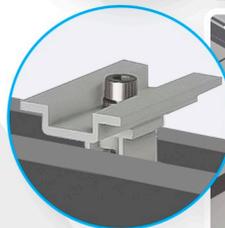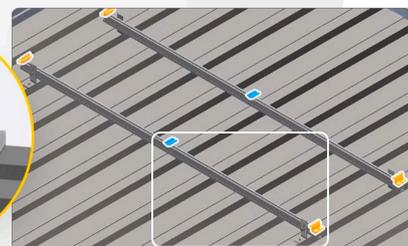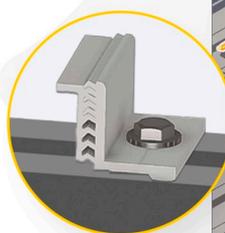

4

Instalación del módulo

Colocación del módulo y apriete todos los tornillos

